

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

① - пятилучье - 1 шт

② - ролики - 5 шт

③ - газпатрон - 1 шт

** ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)

** ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт

⑥ - металлическая площадка - 1 шт

с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪

⑦ - спинка - 1 шт


⑧ - сиденье - 1 шт

⑨ - подлокотники - 2 шт


* упаковка с заглушками для подлокотников - 1 шт

** при комплектации хромированным основанием (пятилучье) кресла - отсутствует

1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤.

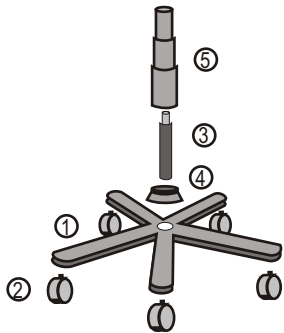

2. К сиденью ⑧ приложить подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3, как показано на рисунке.

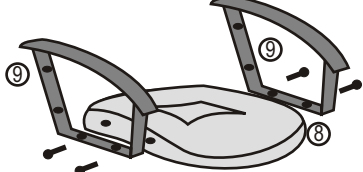

3. Положить спинку ⑦ на сиденье ⑧ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена



Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

ВНИМАНИЕ

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Срок службы 5 лет